


**SANUS**<sup>®</sup>

A brand of **legrand**

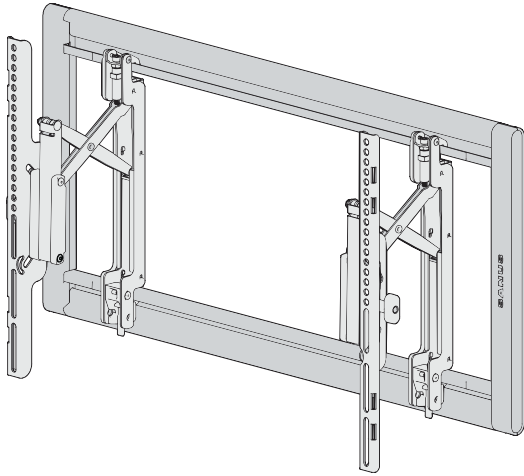

## VDLT17

### INSTRUCTION MANUAL

Texto en español, página 12

# GET IT RIGHT THE FIRST TIME


Follow this step-by-step  
instruction manual to  
speed up your installation.

## WE'RE HERE TO HELP



Want to watch a video that shows how easy this DIY project will be?

Watch it now at:  
[SANUS.com/2953](https://www.sanus.com/2953)

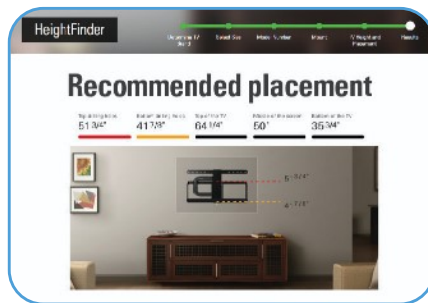

Get it right the first time. HeightFinder™ shows you where to drill.



Check it out at:  
[SANUS.com/1172](https://www.sanus.com/1172)



Our US-based install experts are standing by to help.



Call us at:  
**800-359-5520**



Or, chat at:  
[SANUS.com/chatSP](https://www.sanus.com/chatSP)

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

## PLEASE READ ENTIRE MANUAL PRIOR TO USE - SAVE THESE INSTRUCTIONS

Please read through these instructions completely to be sure you're comfortable with this easy install process. Check your TV owner's manual to see if there are any special requirements for mounting your TV.

If you do not understand these instructions or have doubts about the safety of the installation, assembly or use of this product, contact Customer Service: +1 (800) 359-5520.

**CAUTION:** Avoid potential personal injuries and property damage!

- This product is designed ONLY to be installed into wood stud, solid concrete or concrete block or steel stud walls.
  - **DO NOT INSTALL INTO DRYWALL ALONE – DRYWALL ALONE WILL NOT HOLD THE WEIGHT OF YOUR TV.**
- This product is designed for **INDOOR USE ONLY**.
- The wall must be capable of supporting five times the weight of the TV and mount combined.
- Do not use this product for any purpose not explicitly specified by manufacturer.
- Manufacturer is not responsible for damage or injury caused by incorrect assembly or use.

**TV Weight Limit**  
(including accessories)

**DO NOT EXCEED**



If your TV, plus accessories, weighs MORE than indicated, this mount is NOT compatible.

Visit SANUS.com or call customer service to find a compatible mount.

### Wall Construction

**ONLY install on these acceptable wall types.**

? Unsure

Call Customer Service


**CAUTION:**

**DO NOT install in drywall alone**

Drywall alone will NOT hold the weight of your TV.




**Wood studs**




**ACCEPTABLE**

**Solid concrete or concrete block**

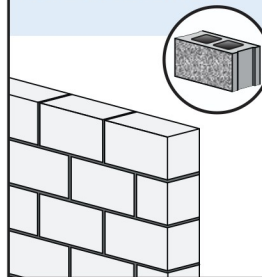


**ACCEPTABLE**

**Steel studs**



Steel stud kit SSMK1 is required for install, but NOT INCLUDED. Call Customer Service

### Tools Needed

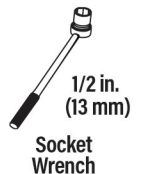

**Wood Stud Install**











**Concrete Install**



**Steel Stud Install**



# Dimensions in. [mm]

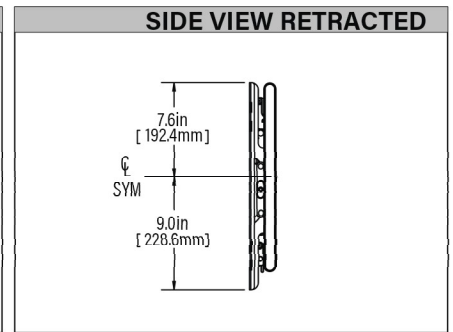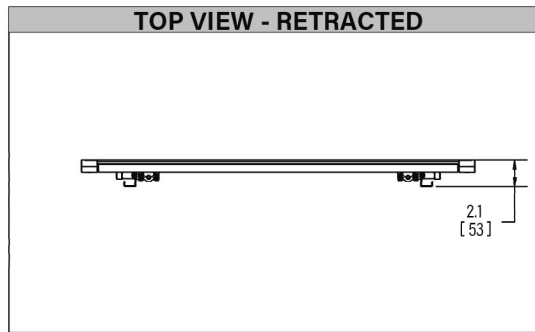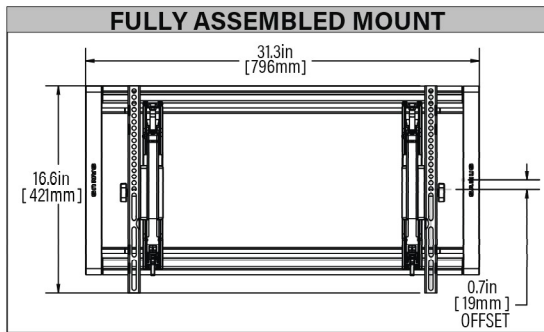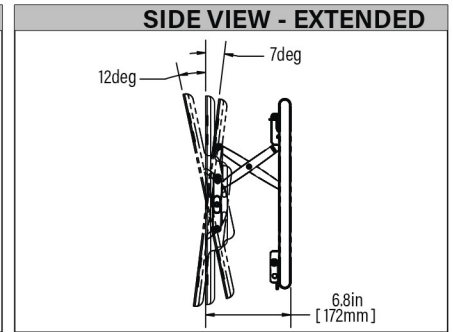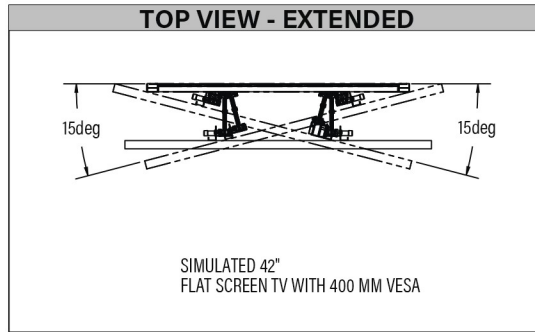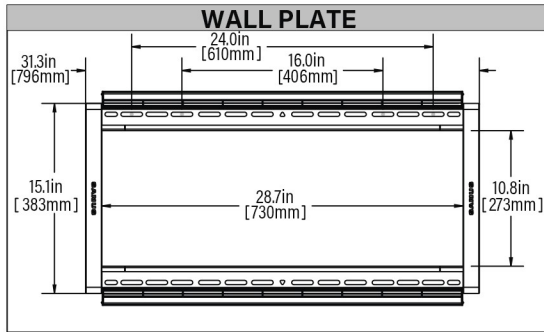
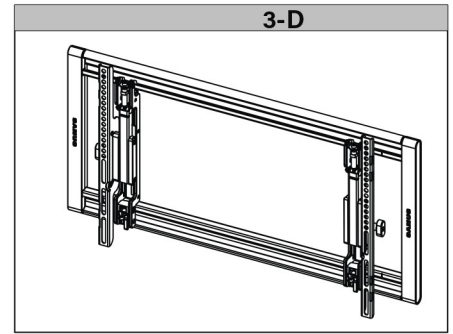
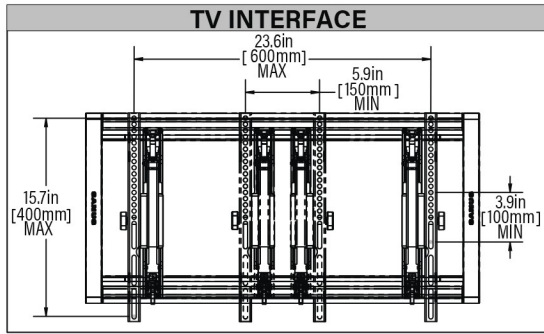


## BEFORE YOU BEGIN

**Remove the stand** from your TV — if attached.

**Install any accessories** you may have purchased, if they require TV removal prior to assembly. The TV is removable for future accessory purchases.

**Protect the face** of your TV when laying it down for installation.

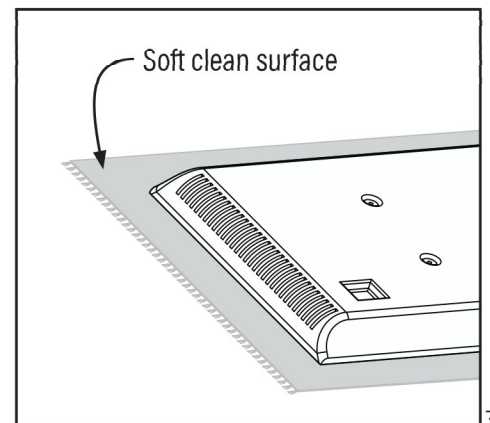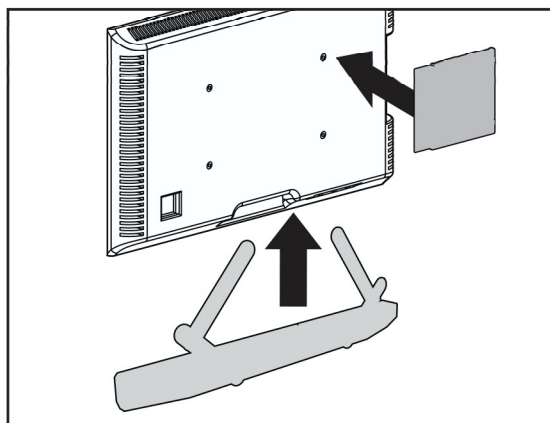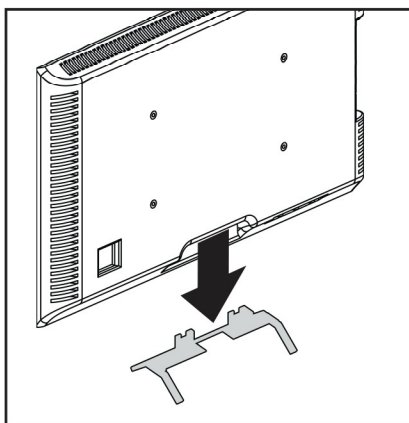

# STEP 1


# ATTACH TV BRACKET TO TV

## Parts and Hardware for STEP 1

**WARNING:** This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Before starting assembly, verify all parts are included and undamaged. If any parts are missing or damaged, do not return the damaged item to your dealer; contact Customer Service. Never use damaged parts!

**NOTE:** Not all hardware included will be used.


### 01 TV Screws (qty. 4 each) [Only one size fits your TV]

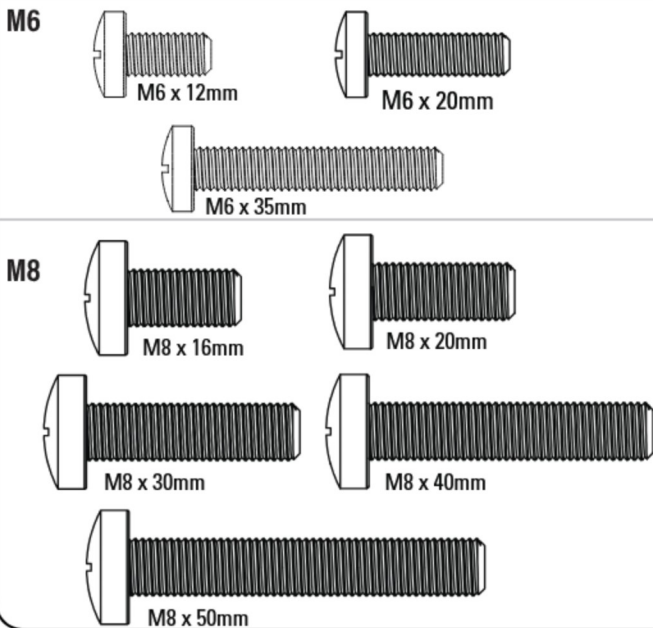


### Washers (qty. 4)



### Spacers [If necessary] (qty. 4 each)

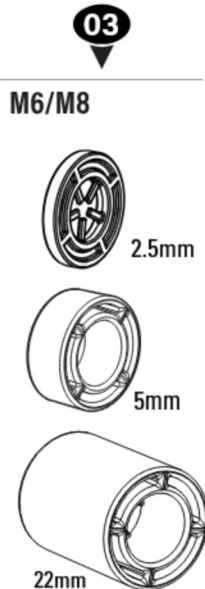


### TV Bracket

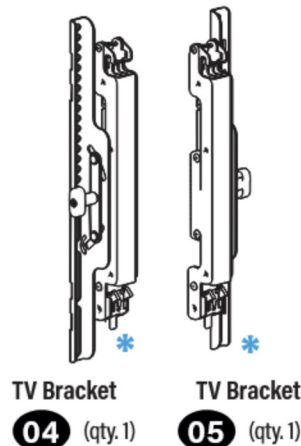


**CAUTION:** Avoid potential personal injury or property damage!

\* The TV brackets contain potential pinch points during operation. Keep fingers away from pinch points when retracting the TV. (arrows)



## 1.1 Select TV Screw Diameter

Only one screw size fits your TV.

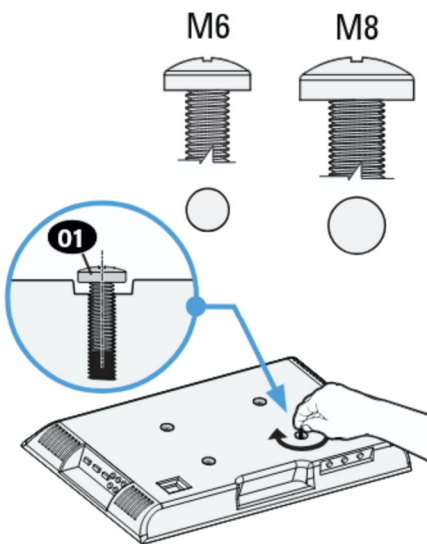


## 1.2 Select TV Screw Length / Spacers

### A NO SPACER

- Flat Back TV [TV brackets lay flat on your TV]


Use short TV screws 01. Spacers 03 not needed.

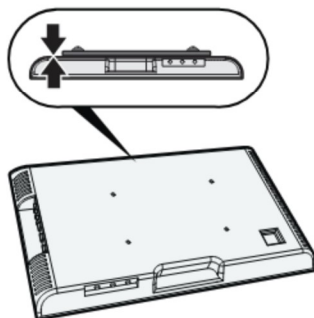


### B SPACER NEEDED

- Flat Back TV with Extra Space Needed [for deep inset holes or cable interference]
- Rounded or Irregular Back TV [TV brackets NOT resting flat on your TV]

Use long TV screws 01 and spacers 03 to create extra space between the TV and TV bracket.

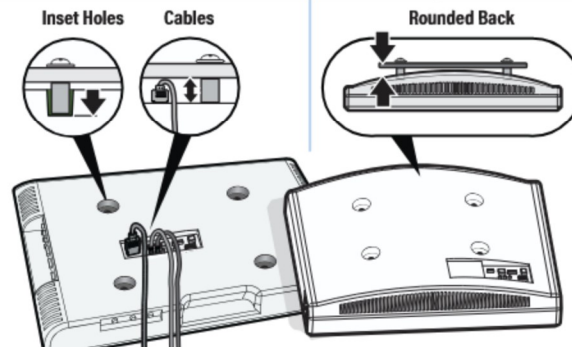


**NOTE:** If your TV included inset spacers or adapters, use them UNDER the mount hardware.

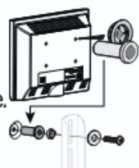


**CAUTION:** Verify adequate thread engagement with your screw 01, washer 02, spacer 03 combination AND TV bracket 04 / 05.

- Too short will not hold your TV.
- Too long will damage your TV.

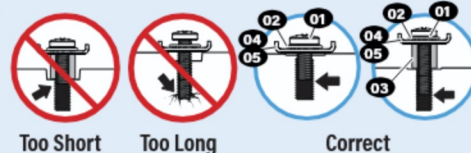

## 1.3 Attach TV Bracket Assembly to TV

### 1 POSITION

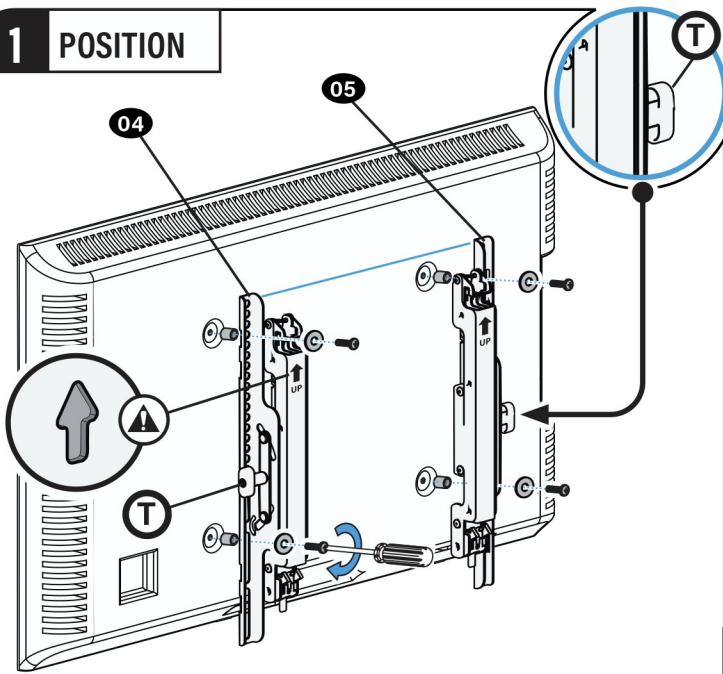


**TIP:** The tilt tension knob (T) on TV brackets 04 / 05 should be oriented to the outside edges.

**CAUTION:** Arrow points to the top of your TV.

**CAUTION:** Make sure brackets 04 / 05 are parallel with one another.

### 2 SECURELY TIGHTEN

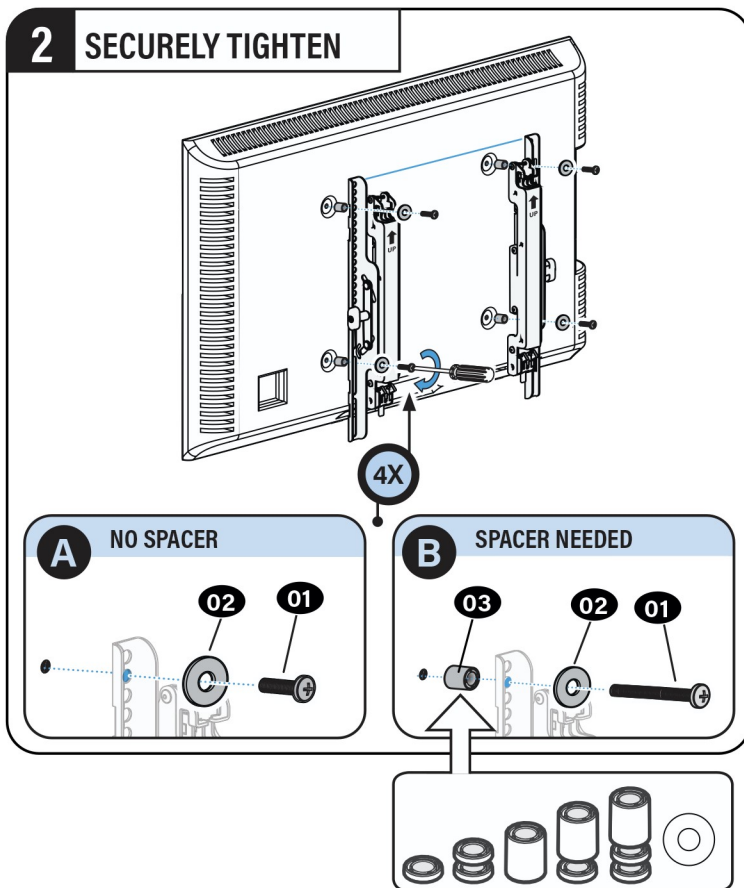

## STEP 2

## ATTACH WALL PLATE TO WALL


### Parts and Hardware for STEP 2

**WARNING:** This product contains small items that could be a choking hazard if swallowed. Before starting assembly, verify all parts are included and undamaged. If any parts are missing or damaged, do not return the damaged item to your dealer; contact Customer Service. Never use damaged parts!

**NOTE:** Not all hardware included will be used.


#### Wall Plate Template

06 (qty. 1)

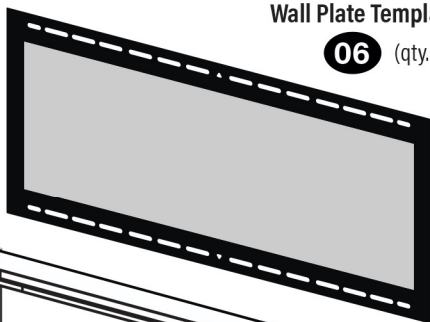

#### Wall Plate


07 (qty. 1)

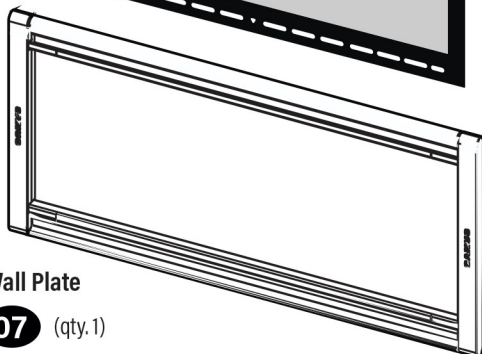

#### Lag Bolt

5/16 in. x 2 3/4 in.


08 (qty. 4)

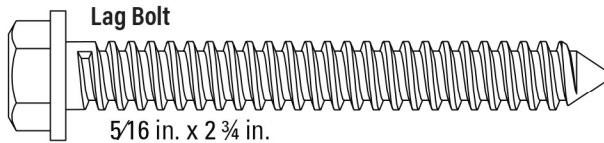

#### Hex Key

3/16 in.


10 (qty. 1)

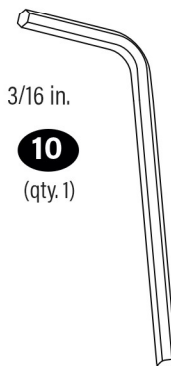

#### For concrete installations ONLY


**CAUTION:** Do not use in drywall or wood  
Concrete Anchor

09 (qty. 4)



Fischer UX10 x 60R









# STEP 2A




# Wood Stud Installation

**CAUTION:** Avoid potential personal injury or property damage!

- Drywall covering the wall must not exceed 5/8 in. (1.5 cm)
- Minimum wood stud size: nominal 2 x 4 in. (5.1 x 10.2 cm) actual 1 1/2 x 3 1/2 in. (3.8 x 8.9 cm)
- Minimum horizontal space between fasteners: 16 in. (40.6 cm)
- Stud centers must be verified

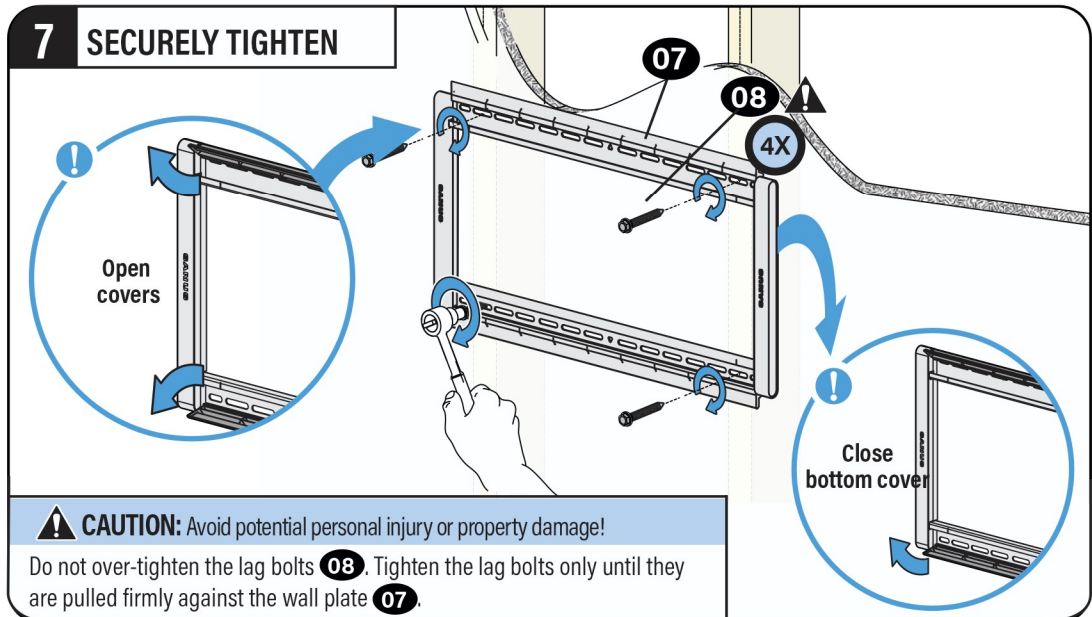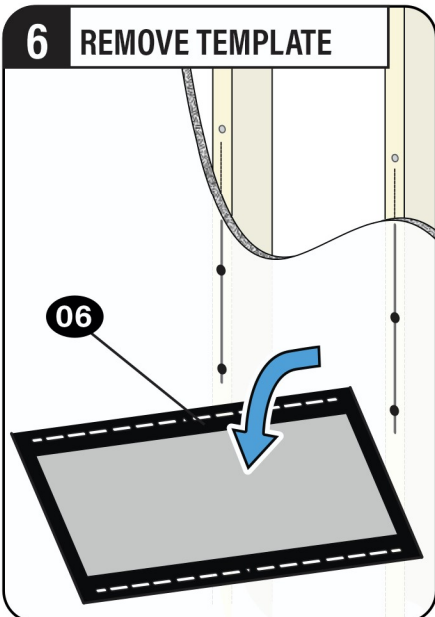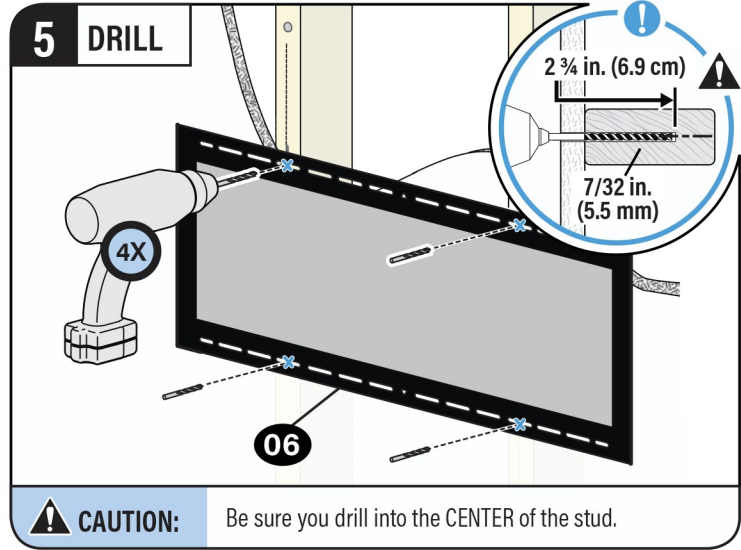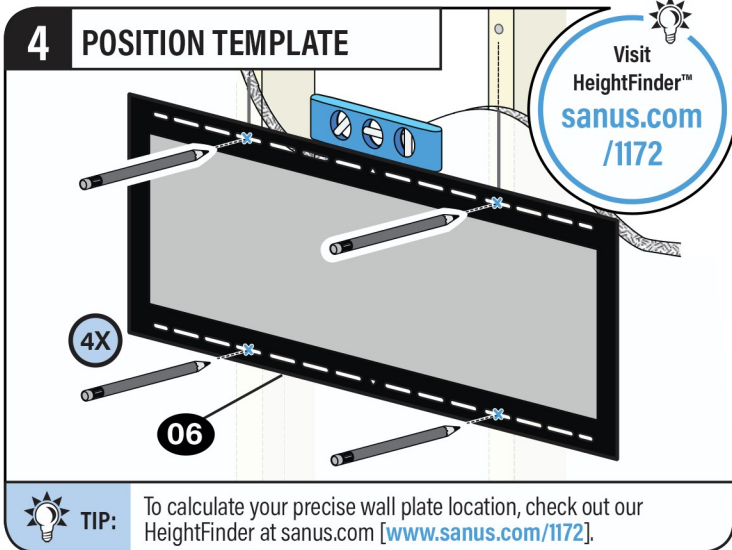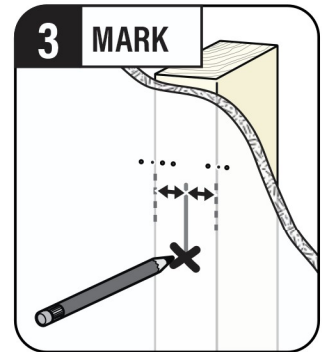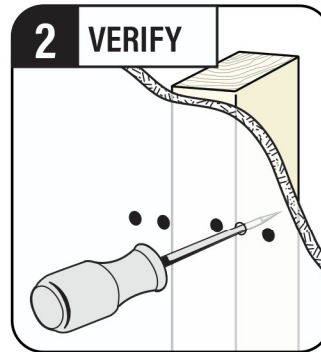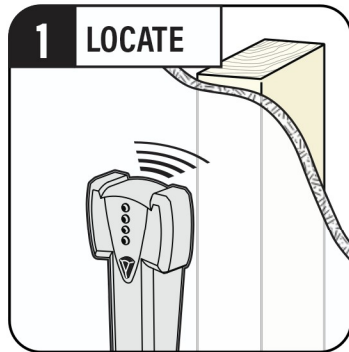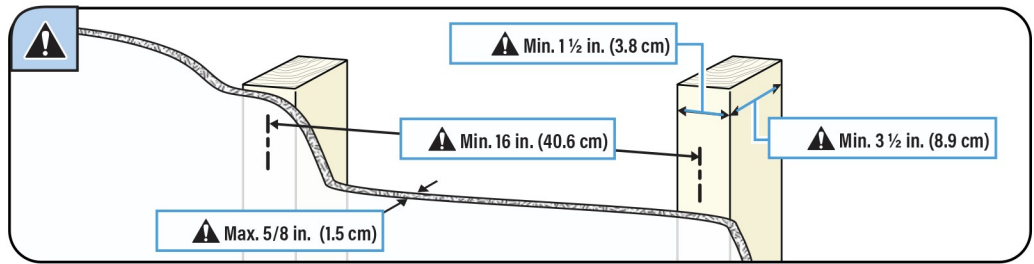

# STEP 2B




# Solid Concrete or Concrete Block Installation

**CAUTION:** Avoid potential personal injury or property damage!


- Mount the wall plate **07** directly onto the concrete surface
- Minimum **solid concrete** thickness: 8 in. (20.3 cm)
- Minimum **concrete block** size: 8 x 8 x 16 in. (20.3 x 20.3 x 40.6 cm)
- Minimum horizontal space between fasteners: 16 in. (40.6 cm)
- **For concrete applications**, TV brackets **04** / **05** must remain centered in wall plate **07**. Keep this in mind when selecting the wall plate location

## 1 POSITION TEMPLATE

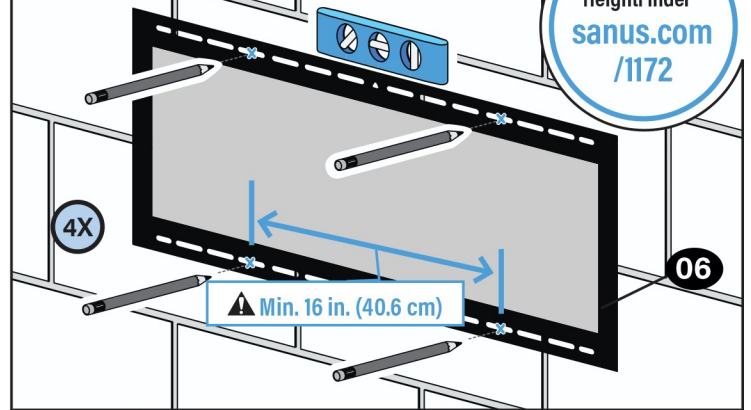


**TIP:** To calculate your precise wall plate location, check out our HeightFinder at sanus.com [[www.sanus.com/1172](http://www.sanus.com/1172)].

## 2 DRILL

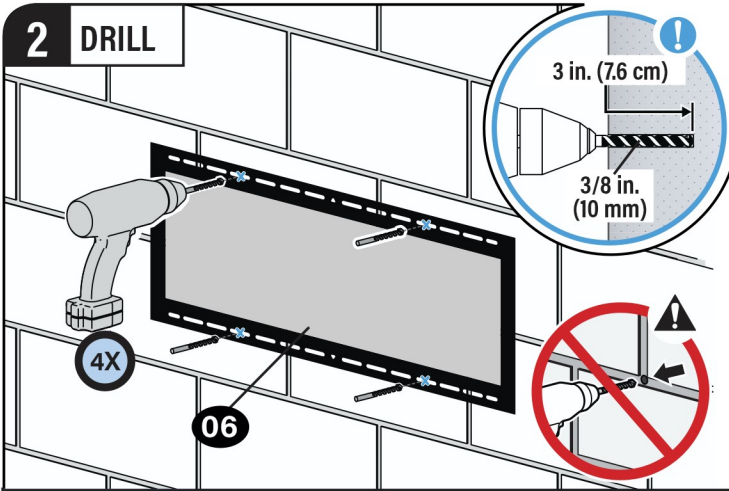


**CAUTION:** Never drill into the mortar between blocks.

## 3 REMOVE TEMPLATE

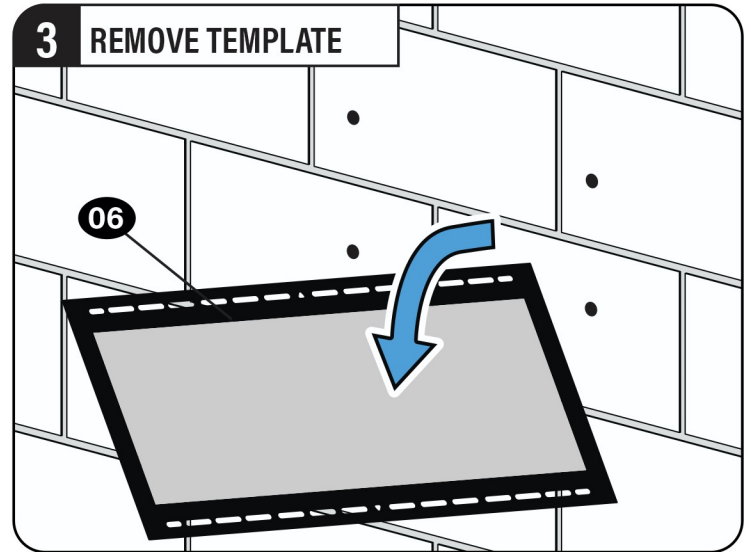


## 4 INSERT ANCHORS

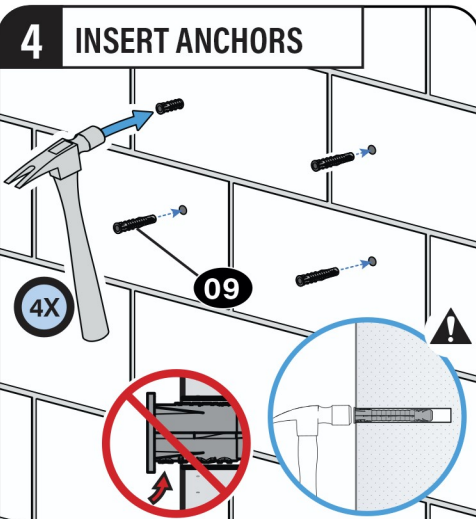

**CAUTION:** Be sure the anchors **09** are seated flush with the concrete surface.


## 5 SECURELY TIGHTEN

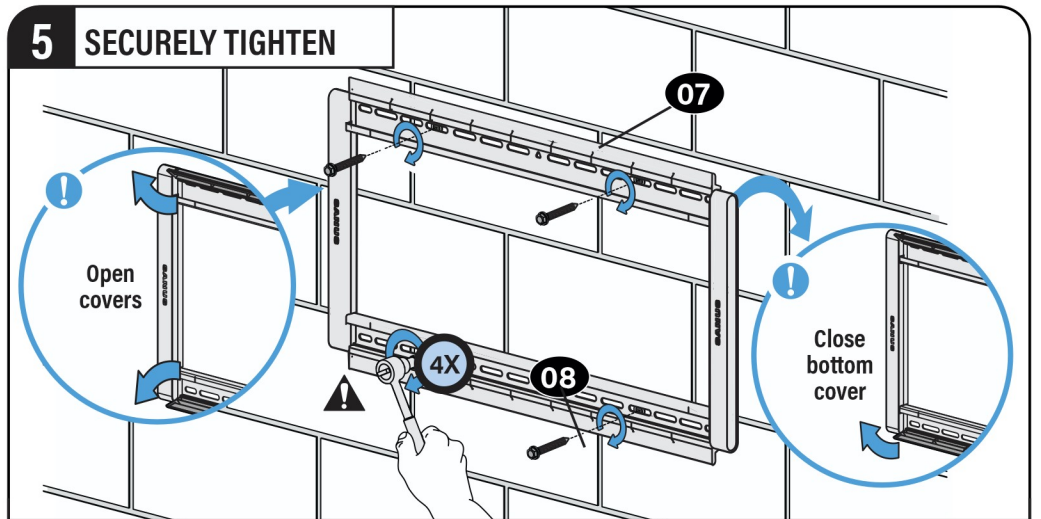

**CAUTION:** Avoid potential personal injury or property damage!

Do not over-tighten the lag bolts **08**. Tighten the lag bolts only until they are pulled firmly against the wall plate **07**.










# STEP 2C



# Steel Stud Installation

**CAUTION:** Avoid potential personal injury or property damage!

- Studs must be at least 2x4 / 25 ga.
- If back side of wall is unfinished, drywall must be installed to a minimum of one stud left and right of the stud(s) being used to install the mount
- Drywall must be a minimum of 1/2 in. (13 mm) thick on each side of the studs, and a minimum clearance of 1 7/8 in. (48 mm) behind the wall is required
- This product must be centered on the studs
- Stud type and structural strength must conform to the North American Specification for the Design of Cold-Formed Steel Structural Members [362 S 125 18, C-Shape, S - Stud Section]
- Drywall must be secured to studs with screws 12 in. (304.8 mm) on center

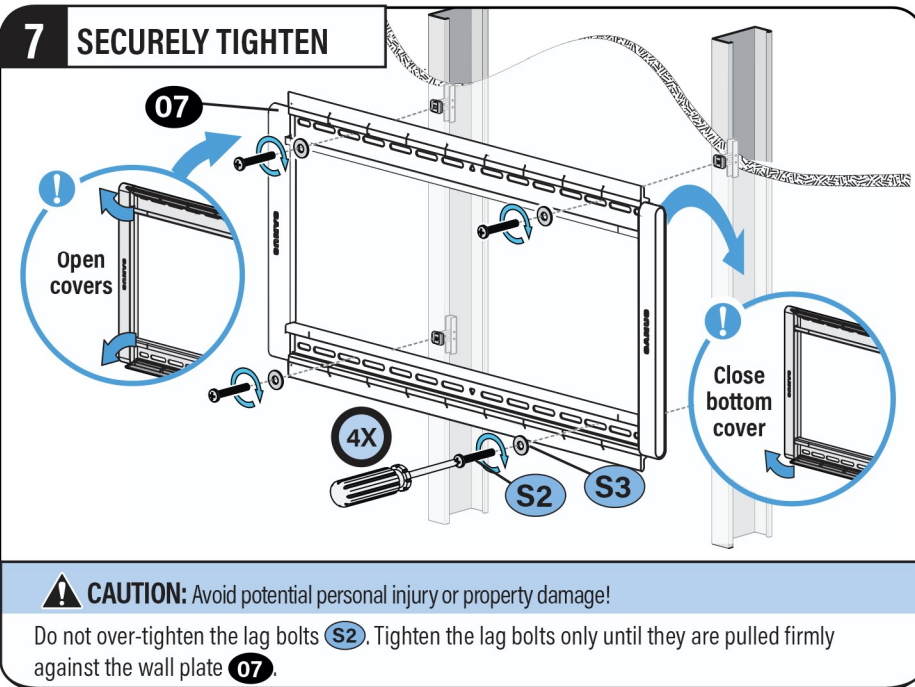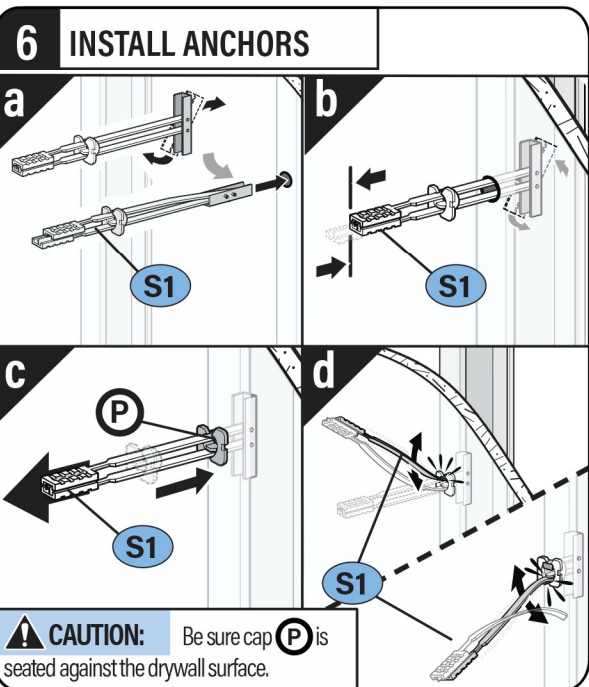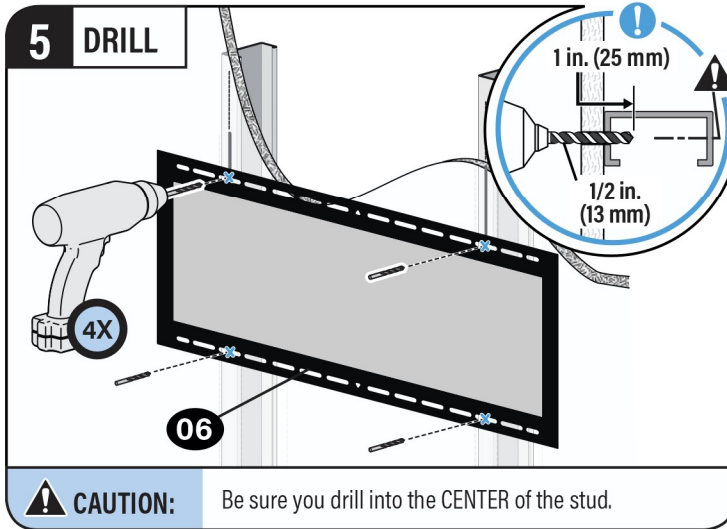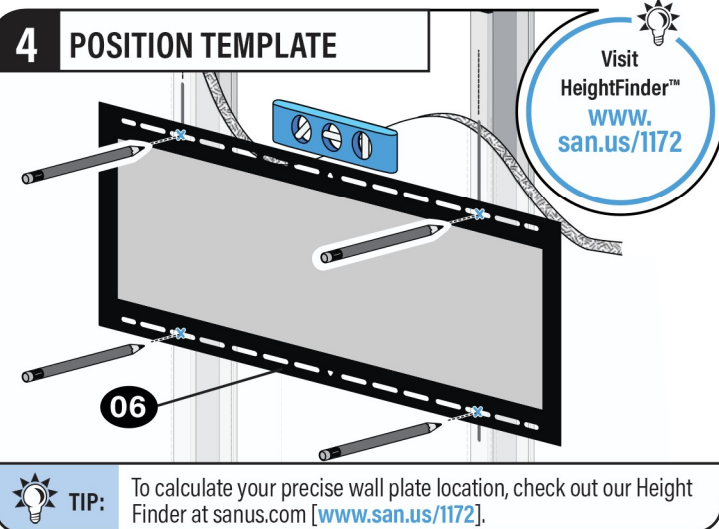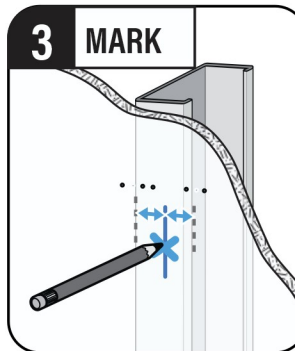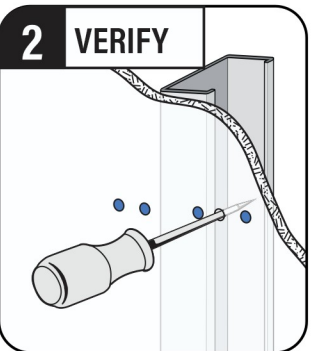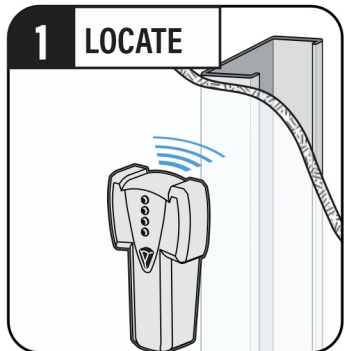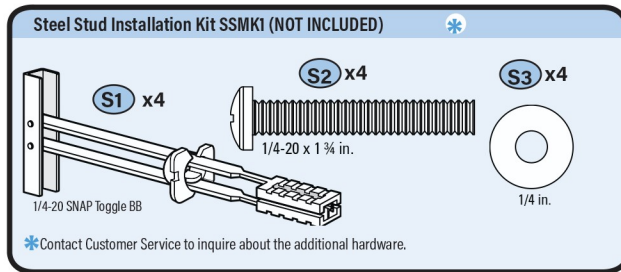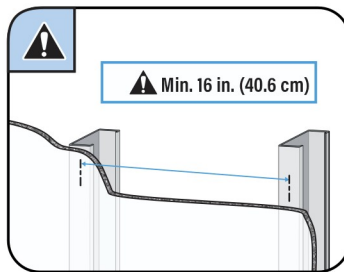


# STEP 3

# ATTACH TV TO WALL PLATE



**HEAVY!** You may need assistance with this step.

## 1 EXTEND

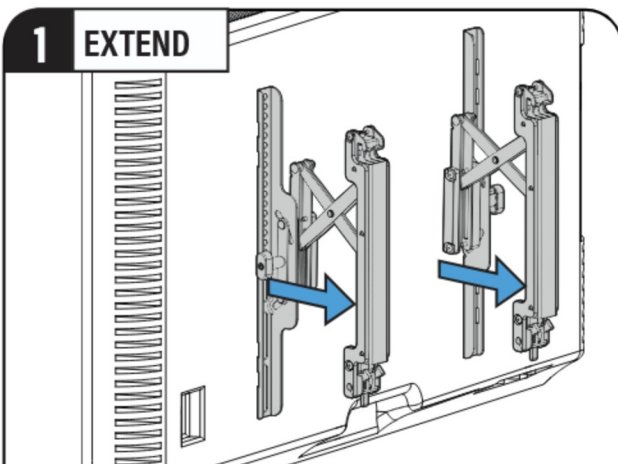


**CAUTION:** Avoid potential personal injury or property damage!

The TV brackets contain potential pinch points during operation. Keep fingers away from pinch points when retracting the TV. (see arrows)



## 2 HANG

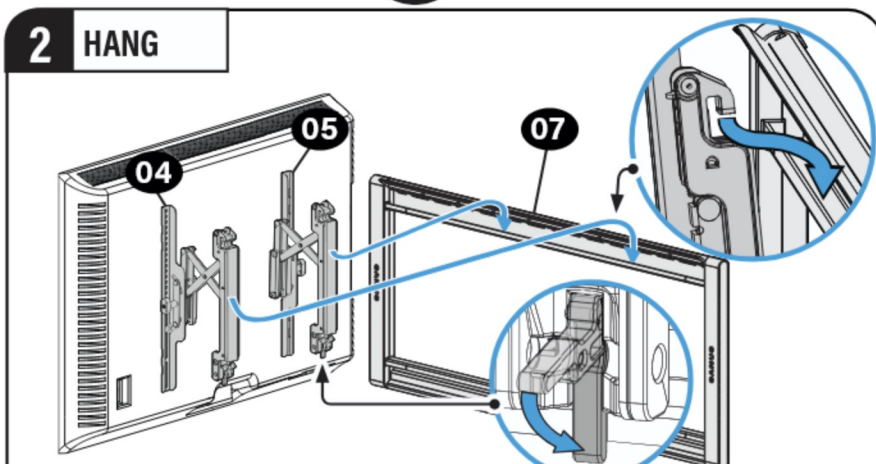


**CAUTION:** Avoid potential personal injury or property damage!

For **CONCRETE APPLICATIONS:** TV brackets **04** / **05** MUST remain centered in wall plate **07**.

**NOTE:** For **WOOD STUD APPLICATIONS,** TV brackets **04** / **05** can be slid anywhere along wall plate **07** for optimal positioning of your TV.


## 3 ATTACH

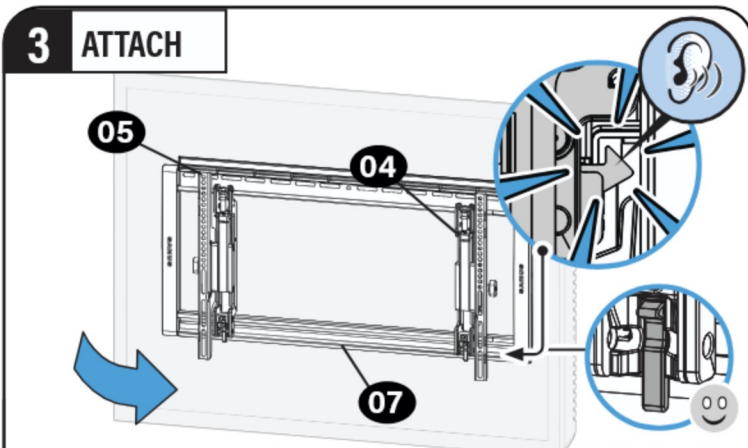


**CAUTION:** Avoid potential personal injury or property damage!

Always make sure TV brackets **04** / **05** are in the locked position so the TV is securely fastened to the wall plate **07**

## 4 CLOSE TOP COVER

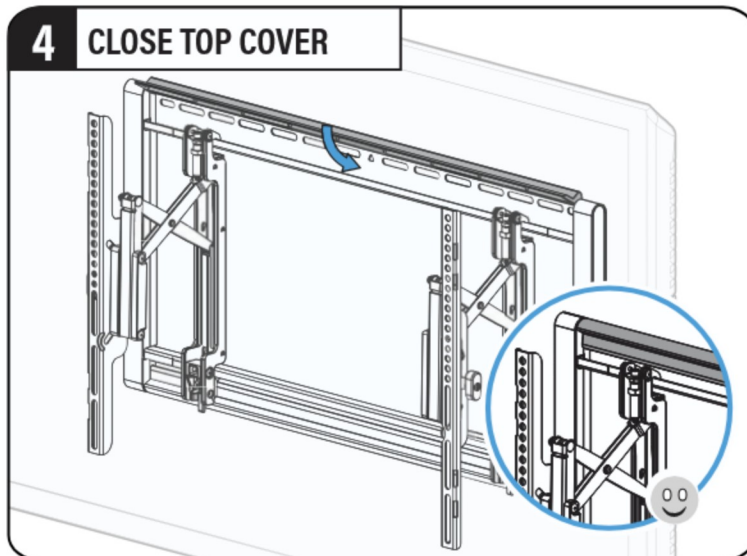


# MANAGE CABLES

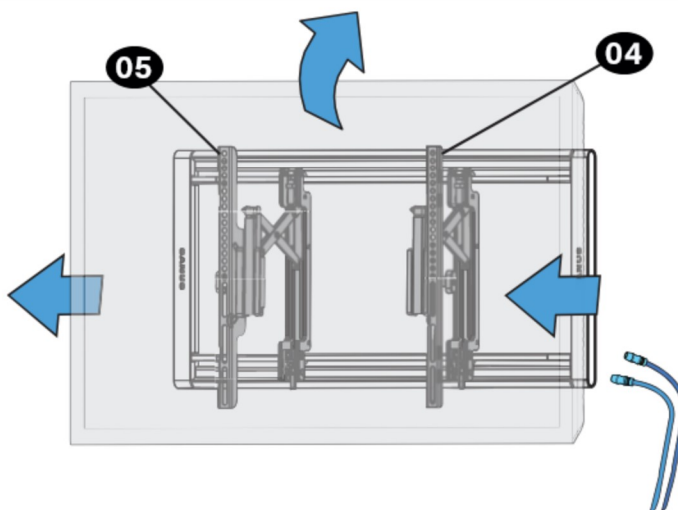




**TIP:** Extend the TV outward AND tilt the TV up or down to gain better access to the back of the TV.

# ADJUSTMENTS

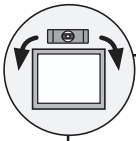




## LEVEL

To level your TV, turn the level adjustment screw **(S)** on the top of either TV bracket **(04)** / **(05)** to raise or lower that respective side of the TV.

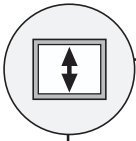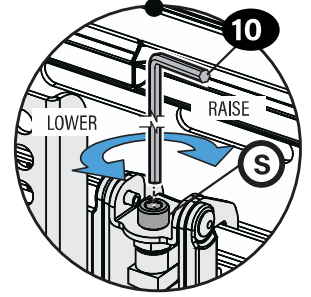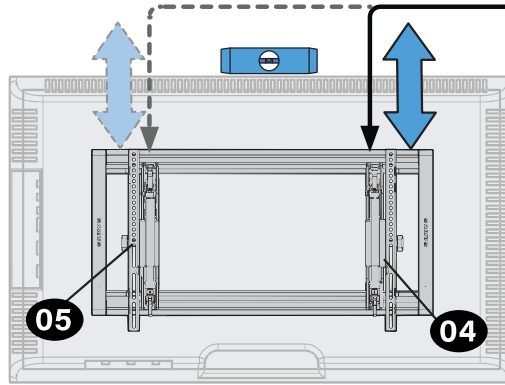

## HEIGHT

Adjust the height by turning the level adjustment screw **(S)** on the top of both TV brackets **(04)** / **(05)**.

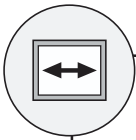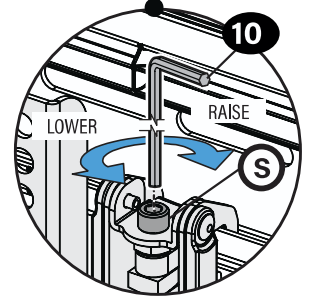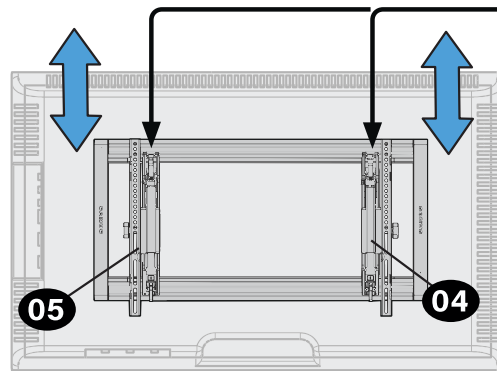

## SIDE-TO-SIDE SHIFT




**HEAVY!** You may need assistance with this step.

**CAUTION:** Avoid potential personal injury or property damage!

For **Concrete Applications**, TV brackets **(04)** / **(05)** must be centered between the marks on the wall plate rail **(07)**.

For **Wood Stud Installations ONLY**: Slide the TV left or right along the wall plate **(07)** to reposition.

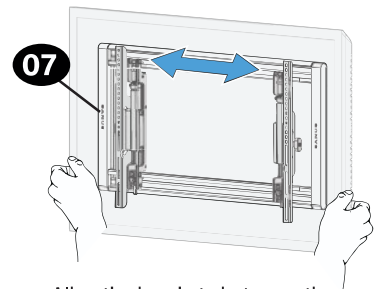

Align the brackets between the two lines on the wall plate for minimum profile depth.







## TILT

Your TV should adjust easily when moved, then stay in place.


Adjust the tilt tension knob **(T)** if your TV naturally tilts up or down.

**NOTE:** If you do not intend to adjust the tilt for different viewing locations, you can tighten the tilt tension knobs **(T)** to prevent unwanted movement.

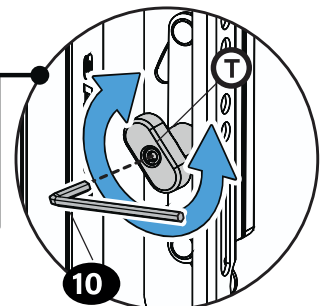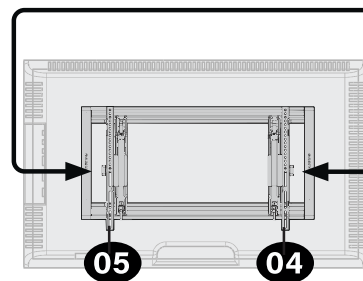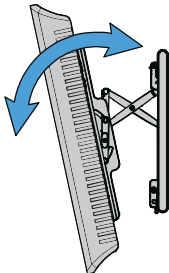

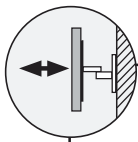




## EXTEND

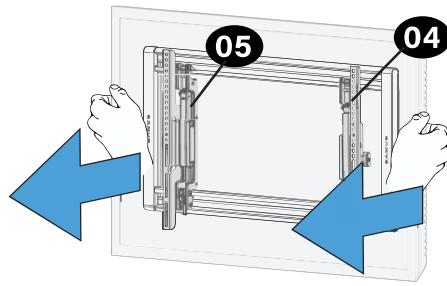


## RETRACT

**CAUTION:** Avoid potential personal injury or property damage!


The TV brackets contain potential pinch points during operation. Keep fingers away from pinch points when retracting the TV. (see arrows)

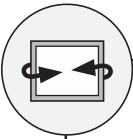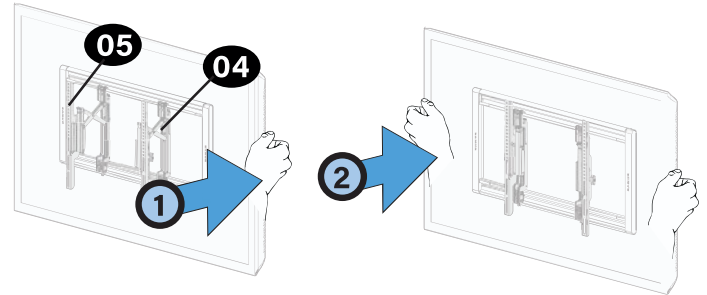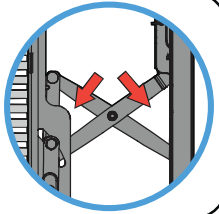

## SWIVEL

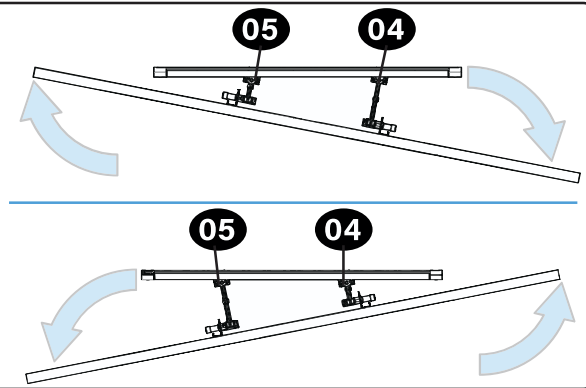

## LOCK

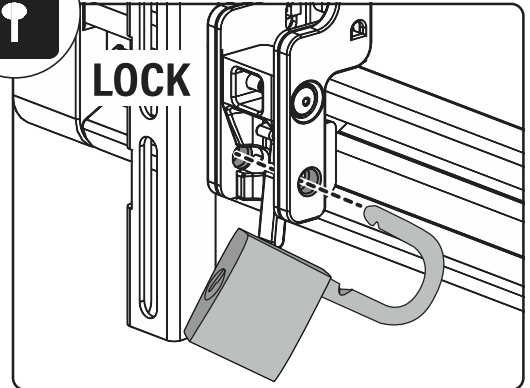




## REMOVING THE TV



**HEAVY!** You may need assistance with this step.

1. Disconnect all cables.
2. To unlock the TV from the wall plate: Lift the release latch **(R)** on both brackets.
3. Lift the TV up and off of wall plate **07**.

**NOTE:** To rehang the TV, follow the procedures in STEP 3 on PAGE 9.

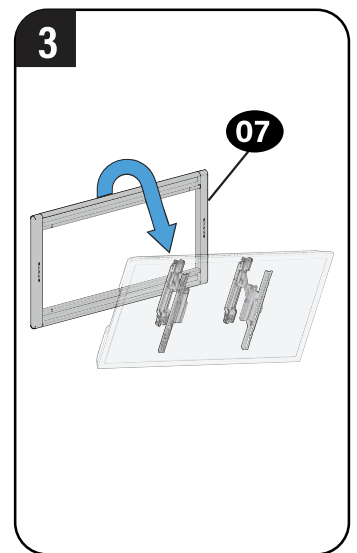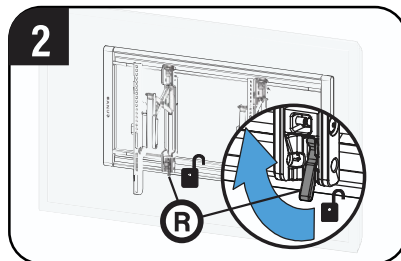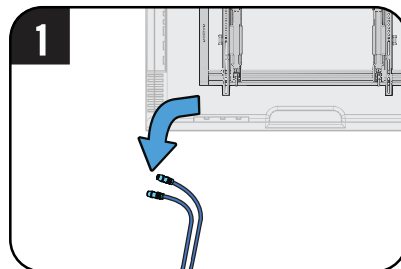

Lea atentamente estas instrucciones en su totalidad para asegurarse de que está familiarizado con el sencillo proceso de instalación.

Consulte igualmente el manual de su televisor para conocer si existen requisitos especiales para el montaje de su aparato.

Si no entiende las instrucciones o si tiene dudas acerca de la seguridad de la instalación, el montaje o el uso del producto, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente o llame a nuestro servicio técnico al número +1 (800) 359-5520.

**⚠ PRECAUCIÓN:** Evite posibles lesiones personales y daños materiales.

- Este producto está diseñado para usarse únicamente en aplicaciones con montantes de madera, hormigón y bloques de hormigón. NO lo instale en tabiques únicamente de yeso. Para obtener información sobre cómo usar este producto en paredes con montantes de acero, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente y pregunte por el kit de montaje en montantes de acero.
- Este producto está diseñado SOLO PARA USO EN INTERIORES.
- La pared debe ser capaz de soportar hasta cinco veces el peso combinado del televisor y la montura.
- No utilice este producto para ningún otro propósito que no sea el explícitamente especificado por el fabricante.
- El fabricante no se responsabiliza de ningún daño o lesión resultante del montaje incorrecto o el uso indebido.

**Peso máximo**  
(incluidos los accesorios)  
**NO EXCEDAS**



Si su TV (incluidos los accesorios) pesa MÁS, esta montura NO es compatible.


Visite [MountFinder.Sanus.com](http://MountFinder.Sanus.com) o llame para encontrar un soporte compatible.

**La construcción de su pared**

SOLAMENTE instalar en estos tipos aceptables de la pared.



Instalación en paneles de yeso solo NO soportará el peso de su TV.

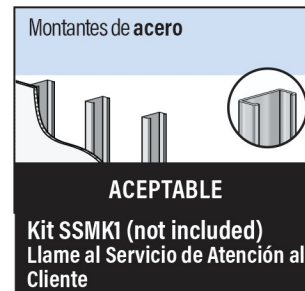

? ¿No está seguro?

Llame al Servicio de Atención al Cliente

**herramientas necesarias**



**¡ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARLE!**

¿Desea ver un video para comprobar lo fácil que es hacerlo usted mismo?

Visualícelo ahora en: [SANUS.com/2953](http://SANUS.com/2953)

Acierte a la primera. HeightFinder™ le indica el lugar donde debe taladrar.

Descúbralo en: [SANUS.com/1172](http://SANUS.com/1172)

Nuestros expertos en instalación de EE. UU. están listos para ayudar.

Llámenos al: +1 (800) 359-5520 o contacte con nosotros por chat en: [SANUS.com/chatSP](http://SANUS.com/chatSP)

**Dimensiones**

**Antes de comenzar**

Retire el soporte de su televisor... ¡si ya lo tenía instalado claro!

Instale todos los accesorios que quiera añadir a su televisor.

Compruebe en los manuales de los accesorios si es necesario instalarlos ANTES de montar el televisor.

Proteja la pantalla del televisor cuando lo ponga boca abajo para la instalación.

## PASO 1

## Fijar el soporte del televisor al televisor

PÁGINA 4

## Piezas y elementos de sujeción suministrados

**⚠ ADVERTENCIA:** Este producto contiene piezas pequeñas que, en caso de ser tragadas, podrían producir asfixia. Antes de iniciar el ensamblaje, compruebe que todas las piezas estén incluidas y en buenas condiciones. Si faltan piezas o alguna está dañada, no devuelva el artículo al distribuidor. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. Nunca utilice piezas deterioradas.

**📄 NOTA:** No todos los elementos de sujeción incluidos deberán utilizarse.

**⚠ PRECAUCIÓN:** Evite posibles lesiones físicas y daños materiales. Los soportes del televisor pueden contener puntos de compresión durante la operación. Mantenga los dedos alejados de los puntos de compresión al retraer el televisor. (observe las flechas)

## 1.1 Seleccione los tornillos del televisor

Determine qué diámetro de tornillos (M6 o M8) encaja en los cuatro orificios de montaje de la parte trasera de su televisor.

**⚠ PRECAUCIÓN:** Compruebe el enrosque adecuado de la combinación tornillo/arandela/espaciador y los soportes del televisor. (PASO 1.3). Si el tornillo es **DEMASIADO CORTO**, no sostendrá el televisor. Si es **DEMASIADO LARGO**, el televisor se dañará.

## 1.2. Determine el espaciador que necesita para su tipo de televisor

Determine dónde desea colocar el espaciador cuando fije el soporte del televisor en el PASO 1.3.

Para los televisores con la parte trasera plana y para que su televisor esté más cerca de la pared, utilice tornillos más cortos sin espaciador.

Para televisores con la parte trasera curvada, interferencia de cables u orificios empotrados, use tornillos más largos y los espaciadores **11** o **12** para crear un espacio adicional entre el televisor y el soporte.

## 1.3 Fije las placas de sujeción al televisor

**1 COLOCAR EL SOPORTE DE TELEVISOR**

Centre los soportes **01** y **02** sobre el patrón del orificio de montaje del televisor como se muestra, asegurándose de que los soportes están a la misma altura.

**2 APRETAR CON FIRMEZA**

Haga la instalación utilizando la combinación de espaciadores, tornillos y arandelas que seleccionó para su televisor.

## PASO 2

## Fijar la placa mural a la pared


PÁGINA 5

## Piezas y elementos de sujeción suministrados

**⚠ ADVERTENCIA:** Este producto contiene piezas pequeñas que, en caso de ser tragadas, podrían producir asfixia. Antes de iniciar el ensamblaje, compruebe que todas las piezas estén incluidas y en buenas condiciones. Si faltan piezas o alguna está dañada, no devuelva el artículo al distribuidor. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente. Nunca utilice piezas deterioradas.

**📄 NOTA:** No todos los elementos de sujeción incluidos deberán utilizarse.

## PASO 2A



## Instalación en pared con montantes de madera

PÁGINA 6

**⚠ PRECAUCIÓN:** Evite posibles lesiones físicas y daños materiales.

- El yeso que recubre la pared no debe exceder los 1,5 cm (5/8 pulg.)
- Tamaño mínimo del montante de madera: común 5,1 x 10,2 cm (2 x 4 pulg.) nominal 3,8 x 8,9 cm (1 ½ x 3 ½ pulg.)
- Espacio horizontal mínimo entre los elementos de sujeción: 40,6 cm (16 pulg.)
- Debe comprobar los montantes centrales

**1 LOCALIZAR LOS MONTANTES****2 VERIFICAR LOS BORDES DE LOS MONTANTES****3 MARCAR LOS CENTROS DE LOS MONTANTES****4 COLOCAR LA PLANTILLA**

**💡 CONSEJO:** Para calcular la ubicación concreta de la placa mural, pruebe nuestra herramienta HeightFinder disponible en sanus.com [www.sanus.com/1172].

**5 TALADRAR ORIFICIOS EN LOS CENTROS DE LOS MONTANTES****6 RETIRAR LA PLANTILLA****7 APRETAR CON FIRMEZA**

**⚠ PRECAUCIÓN:** Evite posibles lesiones físicas y daños materiales! No apriete excesivamente los pernos **08**. Apriete los pernos sólo hasta que estén firmemente ajustados contra la placa para la pared **07**.

Vaya al PASO 3 en la PÁGINA 9.

**⚠ PRECAUCIÓN:** Evite posibles lesiones físicas y daños materiales.

- Instale la placa mural **07** directamente sobre la superficie de hormigón
- Espesor mínimo del **hormigón**: 20,3 cm (8 pulg.)
- Tamaño mínimo del **bloque de hormigón**: 20,3 x 20,3 x 40,6 cm (8 x 8 x 16 pulg.)
- Espacio horizontal mínimo entre los elementos de sujeción: 40,6 cm (16 pulg.)
- **Para las aplicaciones sobre hormigón**, los soportes de televisor **04** y **05** deben estar centrados en la placa mural **07**. Tenga esto en cuenta al seleccionar la ubicación de la placa mural


**1 COLOCAR LA PLANTILLA**

**💡 CONSEJO:** Para calcular la ubicación concreta de la placa mural, pruebe nuestra herramienta HeightFinder disponible en sanus.com [www.sanus.com/1172].

**2 TALADRAR LOS ORIFICIOS****3 RETIRAR LA PLANTILLA****4 INSERTAR LOS ANCLAJES****5 APRETAR CON FIRMEZA**

**⚠ PRECAUCIÓN:** Evite posibles lesiones físicas y daños materiales! No apriete excesivamente los pernos **08**. Apriete los pernos sólo hasta que estén firmemente ajustados contra la placa para la pared **07**.

Vaya al PASO 3 en la PÁGINA 9.

**⚠ PRECAUCIÓN:** Evite posibles lesiones físicas y daños materiales.

- Los montantes deben ser de, al menos, 2x4 / 25 ga
- Si la parte posterior de la pared no está acabada, se deben instalar paneles de yeso en, al menos, uno de los montantes a la izquierda y a la derecha que vayan a emplearse para instalar el soporte
- Los paneles de yeso deben tener un espesor mínimo de 13 mm (1/2 pulg.) en cada lado de los montantes y una holgura mínima de 48 mm (1 7/8 pulg.) por detrás de la pared.
- Este producto debe centrarse en los montantes
- El tipo de montante y la resistencia estructural deben ajustarse a la Normativa norteamericana para el diseño de componentes estructurales de acero forjado en frío [Sección 362 S 125 18, Forma en C, Montante S]
- Los paneles de yeso se deben fijar con tornillos a 304,8 mm (12 pulg.) del centro de los montantes

**1 LOCALIZAR LOS MONTANTES****2 VERIFICAR LOS BORDES DE LOS MONTANTES****3 MARCAR LOS CENTROS DE LOS MONTANTES****4 COLOCAR LA PLANTILLA**

**💡 CONSEJO:** Para calcular la ubicación concreta de la placa mural, pruebe nuestra herramienta HeightFinder disponible en sanus.com [www.sanus.com/1172].

**5 TALADRAR ORIFICIOS EN LOS CENTROS DE LOS MONTANTES****6 INSTALAR LOS ANCLAJES**

**⚠ PRECAUCIÓN:** Asegúrese de que el obturador **(P)** está afianzado contra la superficie de la pared de yeso.

a. Inserte los cuatro anclajes **(S1)\*** en los orificios perforados. b. Tire para girar el anclaje **(S1)\*** hacia la pared. c. Sostenga el extremo del anclaje **(S1)**, mientras desliza el obturador **(P)** contra la pared de yeso. d. Separe los extremos del anclaje **(S1)** para fijar en su lugar.

**7 APRETAR CON FIRMEZA**

**⚠ PRECAUCIÓN:** Evite posibles lesiones físicas y daños materiales! No apriete excesivamente los pernos **(S2)**. Apriete los pernos sólo hasta que estén firmemente ajustados contra la placa para la pared **07**.

**1 EXTIENDA LOS SOPORTES DE LA TELEVISIÓN**

**⚠ ¡ELEMENTO PESADO! Es posible que necesite ayuda en este paso.**

**⚠ PRECAUCIÓN:** Evite posibles lesiones físicas y daños materiales. Los soportes del televisor pueden contener puntos de compresión durante la operación. Mantenga los dedos alejados de los puntos de compresión al retraer el televisor. (observe las flechas)

**2 CUELQUE EL TELEVISOR EN LA PLACA MURAL**

**⚠ PRECAUCIÓN:** Evite posibles lesiones físicas y daños materiales. Para **APLICACIONES EN HORMIGÓN**: Los soportes de televisor **04** y **05** **DEBEN** estar centrados en la placa mural **07**.

**📄 NOTA:** Para **APLICACIONES SOBRE MONTANTES DE MADERA**, los soportes de televisor **04** y **05** se pueden deslizar a cualquier parte de la placa **07** para conseguir colocar su televisor en una posición óptima.

**3 PRESIONE LA PARTE INFERIOR DEL TELEVISOR PARA FIJARLO**

**⚠ PRECAUCIÓN:** Evite posibles lesiones físicas y daños materiales.

Presione la parte inferior del televisor contra el conjunto de la placa mural **07** hasta que oiga el chasquido de bloqueo que indica que ha colocado el televisor en su sitio.

**4 CIERRE LA TAPA SUPERIOR**

## Organizar los cables

Cambie la posición de su televisor para poder conectar los cables y, a continuación, ajústelo como desee.

## Ajustes



### NIVEL

Para nivelar el televisor, gire el tornillo de ajuste de nivel **(S)** situado en la parte superior de cualquiera de los soportes **04** o **05** para subir o bajar el lado correspondiente del televisor.



### ALTURA

Ajuste la altura girando el tornillo de ajuste de nivel **(S)** situado en la parte superior de los dos soportes **04** y **05**.



### DESPLAZAMIENTO LATERAL DEL TELEVISOR **(↔)** ¡ELEMENTO PESADO! Es posible que necesite ayuda en este paso.

**⚠ PRECAUCIÓN:** Evite posibles lesiones físicas y daños materiales. Para las aplicaciones sobre hormigón, los soportes de televisor **04** y **05** deben estar centrados en la placa mural **07**.

**SOLO para instalaciones sobre montantes de madera:** Deslice el televisor a la derecha o a la izquierda a lo largo de la placa mural **07** para recolocarlo.

Alinee los soportes entre las dos líneas en la placa de pared para obtener una profundidad de perfil mínima.



### INCLINACIÓN

El televisor debe acomodarse fácilmente al moverlo y, posteriormente, quedar en su lugar. Si el televisor se inclina hacia arriba o hacia abajo de forma natural, **(T)** ajuste las perillas de tensión de inclinación a mano.

**📄 NOTA:** Si no pretende ajustar la inclinación a diferentes ubicaciones de visión, puede ajustar las perillas de tensión de inclinación **(T)** para evitar movimientos no deseados.



### EXTENDER

### RETRAER

**⚠ PRECAUCIÓN:** Evite posibles lesiones físicas y daños materiales. Los soportes del televisor pueden contener puntos de compresión durante la operación. Mantenga los dedos alejados de los puntos de compresión al retraer el televisor. (observe las flechas)



### GIRAR



### CERRAR



### RETIRAR EL TELEVISOR **(↕)** ¡ELEMENTO PESADO! Es posible que necesite ayuda en este paso.

1. Desconecte todos los cables del televisor.

2. Para desbloquear el televisor de la placa mural: Tire hacia abajo y sostenga ambos cables de liberación **(R)** mientras tira con cuidado de la parte inferior del televisor para separarlo de la pared.

**⚠ PRECAUCIÓN:** Evite posibles lesiones físicas y daños materiales. Para evitar romper el pasador de seguridad: siempre tire y sostenga los cables de liberación **(R)** mientras retira el televisor de la pared.

3. Levante el televisor y retírelo de la placa mural **07**.

**📄 NOTA:** Para volver a colgarlo, siga el procedimiento descrito en el PASO 3 en la PÁGINA 9.

**SANUS**<sup>®</sup>  
A brand of  Legrand

**Thank you for choosing SANUS!** Please take a moment to let us know how we did:

**Legrand AV Inc.**

6436 City West Parkway  
Eden Prairie, MN 55344 USA

**US:** +1 (800) 359-5520

**SANUS.com**

Legrand AV Inc. and its affiliated corporations and subsidiaries (collectively, "Legrand"), intend to make this manual accurate and complete. However, Legrand makes no claim that the information contained herein covers all details, conditions, or variations. Nor does it provide for every possible contingency in connection with the installation or use of this product. The information contained in this document is subject to change without notice or obligation of any kind. Legrand makes no representation of warranty, expressed or implied, regarding the information contained herein. Legrand assumes no responsibility for accuracy, completeness or sufficiency of the information contained in this document.

Legrand AV Inc. y sus empresas asociadas y filiales (colectivamente "Legrand") tienen la intención de que este manual sea preciso y completo. Sin embargo, Legrand no garantiza que la información que contiene incluya todos los detalles condiciones y variaciones, ni que contemple toda posible contingencia en conexión con la instalación y uso de este producto. La información contenida en este documento es susceptible de ser modificada sin aviso ni obligación de ningún tipo. Legrand no hace ninguna manifestación de garantía, explícita o implícita, respecto a la información contenida en este documento. Legrand no asume ninguna responsabilidad por la exactitud, integridad o suficiencia de la información contenida en este documento.